ZAHRADNÍ
KRBY VĚŘÍŠ



MONTÁŽNÍ NÁVOD

# Zahradní krb MAXI

## / MAXI Rustika

Suchá stavba bez malty a lepidla, topeniště uprostřed a odkládací plocha na obou stranách. Devět kroků od podstavce po komínek, u každého kroku obrázek.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **233 × 70 cm** | **cca 227 cm** | **cca 1 100 kg** | **L / P** |
| půdorys / podklad | výška (podstavec 7 řad) | hmotnost | grilovací motor vlevo nebo vpravo |

Platí pro provedení z vápenopískových cihel i RUSTIKA (betonové cihly), s výškou podstavce 7–11 řad a pro levostrannou i pravostrannou variantu topeniště.
Před montáží si přečtěte celý návod a samostatný dokument *Popis výrobku a návod k použití*.


# 01 Než začnete

## NÁŘADÍ

- Metr
- Vodováha
- Smetáček
- Aku šroubovák
- Pracovní rukavice

## PODKLAD

Krb musí stát na **dokonale rovném a pevném podkladu** o rozměru alespoň **233 × 70 cm**: betonová deska nebo dlažba uložená do lože ze zhutněného písku. Bez této přípravy krb postavit nelze.

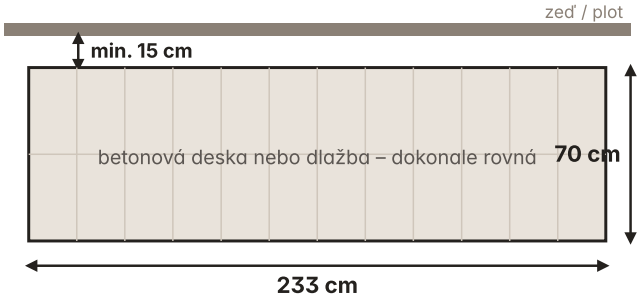


Krb stavějte **volně stojící** mimo budovy, pergoly a přístřešky, v bezpečné vzdálenosti od hořlavých materiálů a stromů. Stavíte-li ho ke zdi (např. opěrné) nebo plotu, nechte mezi podstavcem a zdí **alespoň 15 cm**. Jinak se na krb nevejde střecha.

## ZÁSADY SUCHÉ STAVBY


- **Bez malty a lepidla.** Cihly se kladou nasucho na vazbu.
- **Jedna řada na sraz, další s malými mezírkami.** Vůli rozdělte rovnoměrně, aby vazba seděla na rozměry cihel.
- **Nic nesmí vyčnívat.** Výsledný povrch musí být hladký. Každou řadu zkontrolujte vodováhou.
- **Hezkou stranou ven.** Cihly kupujeme, ne vyrábíme, a mohou mít drobné vady. Otočte je tak, aby vady nebyly vidět.
- **Stavějte vždy odspodu** v pořadí kroků 1–9.

⚠ **Paletu chraňte před deštěm.** Zabalenou paletu nenechávejte venku ani ve vlhku. Voda může zatéct do balení, plechové díly mohou zkorodovat a cihly se mohou barevně poškodit.

⚠ **Jen volně na zahradě.** Krb je určen jen k volnému umístění na zahradě pod širým nebem. Nestavějte ho pod pergolu, přístřešek, altán ani jiné zastřešení a nezabudovávejte ho do žádné stavby – taková instalace je v rozporu s určením výrobku a je na vlastní odpovědnost zákazníka.

⚠ **Ostré hrany.** Některé plechové díly a příslušenství mají ostré hrany. Pracujte v rukavicích.

# 02 Přehled dílů a značení

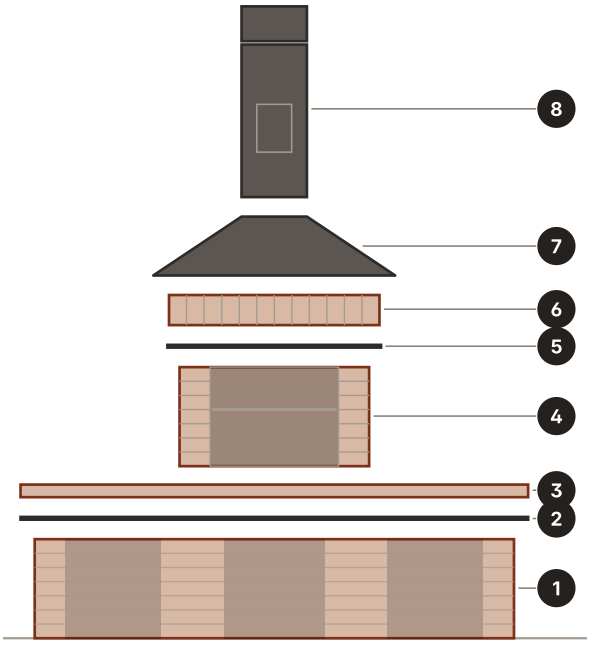


Sestava v pořadí montáže (odspodu nahoru). Cihlové části světle, plechové tmavě.

| # | DÍL | CIHLY CELÉ | PŮLKY / ZNAČKA |
|---|---|---|---|
| 1 | Podstavec – uložiště dříví | 91 při 7 řadách | 21 × PODSTAVEC |
| 2 | Krycí plech podstavce | – | – |
| 3 | Cihlová plocha | 36 | 4 × P |
| 4 | Topeniště, 7 řad | 35 | 3 × O vlevo<br>4 × S vpravo<br>u zrcadlové varianty naopak |
| 5 | Římsový podpěrný plech | – | – |
| 6 | Římsa | 12 | 11 × bez značky<br>2 × ✕ |
| 7 | Střecha + 2 profily L | – | – |
| 8 | Komínek s douzovací komorou | – | – |

## DALŠÍ DÍLY V BALENÍ

- Šamotové plátky a 2 kovové úhelníky (kratší a delší) – obložení topeniště
- Balení 1: zabroušená cihla levá + vodicí držák grilovacího roštu
- Balení 2: zabroušená cihla pravá + vodicí držák grilovacího roštu
- Ucpávkový plátek 14 × 6,5 × 1 cm
- Topeništní rošt, nerezový grilovací rošt, popelník
- Samořezné šrouby

**Než začnete,** rozložte cihly podle značek na hromádky k jednotlivým krokům. Montáž pak jde rychleji a nic nezbude.


## AUTORSKÁ PRÁVA


© 2026 ŠtěBr s.r.o. (IČ 22153586), Zahradní krby Věříš. Všechna práva vyhrazena.

Tento návod, jeho texty, výkresy, 3D ilustrace a fotografie jsou autorským dílem chráněným zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon. Kopírování, rozmnožování, úpravy, zveřejňování a šíření celku i jeho částí bez předchozího písemného souhlasu ŠtěBr s.r.o. jsou zakázány. Návod je určen výhradně zákazníkům a smluvním partnerům Zahradní krby Věříš pro montáž zakoupeného výrobku.


Výrobek je chráněn Úřadem průmyslového vlastnictví.

# 03 Rozměry


## POHLED ZEPŘEDU

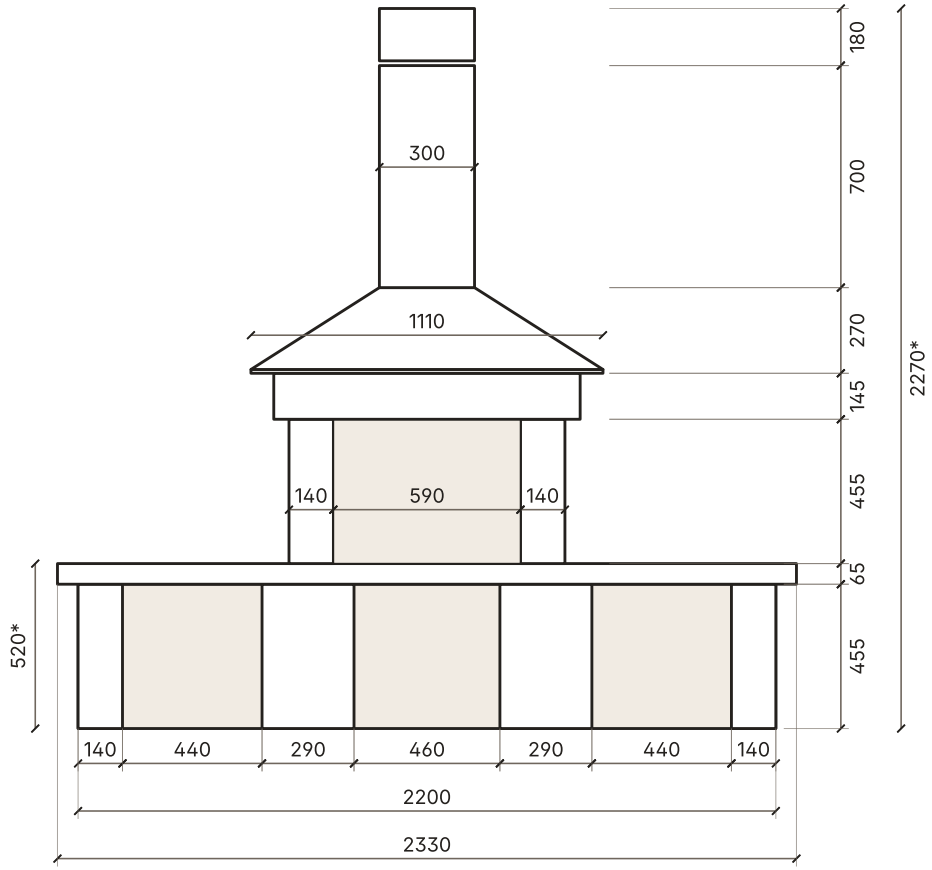


## POHLED Z BOKU

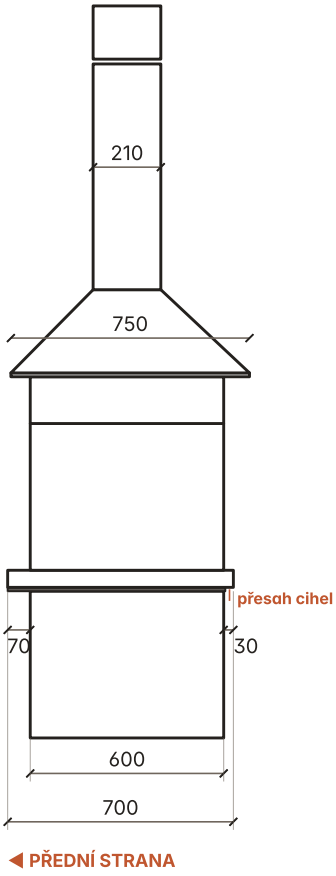


## POHLED SHORA

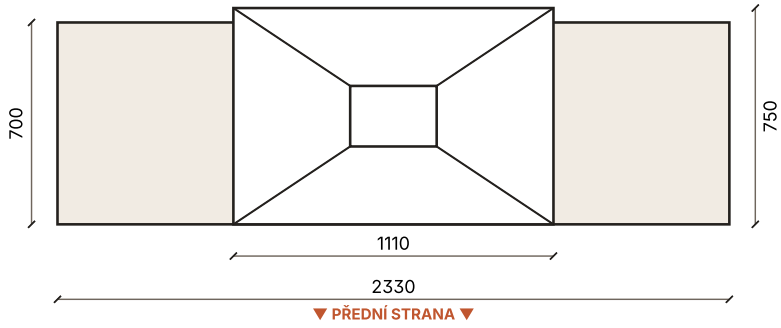


Uvedené rozměry jsou orientační a mohou mít toleranci. Krb se staví nasucho z cihel, proto se skutečné rozměry mohou mírně lišit podle tolerance cihel a spár.

**Rozměry v mm.** Výkresy platí pro podstavec se 7 řadami.

* **Výška podstavce se uvádí včetně odkládací plochy** (podstavec + krycí plech a cihlová plocha 65 mm), stejně jako při výběru velikosti na našem webu. 1 řada = 65 mm.

| ŘADY | VÝŠKA PODSTAVCE VČ. PLOCHY | CELKOVÁ VÝŠKA |
|---|---|---|
| 7 | **520 mm** | 2270 mm |
| 8 | **585 mm** | 2335 mm |
| 9 | **650 mm** | 2400 mm |
| 10 | **715 mm** | 2465 mm |
| 11 | **780 mm** | 2530 mm |


Topeniště je uprostřed, odkládací plocha na obou stranách. Varianta s motorem vlevo je zrcadlová, vnější rozměry se nemění.

# 04 Montáž krok za krokem

## 1 Podstavec – uložiště dříví


**13 celých + 3 půlky na řadu** | **půlky značené PODSTAVEC**

1. Každá řada má stejný půdorys „hřebenu“: zadní stěna po celé délce a čtyři nohy dopředu. Vnitřní nohy mají patku ve tvaru L.
2. Řady se liší jen **vazbou** – střídejte tři vzory v pořadí **1 – 2 – 3 – 2 – 1 – 2 – 3 …**
3. Každou řadu zkontrolujte vodováhou a před položením další ji smetáčkem očistěte.

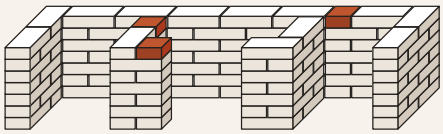


### Vzor 1

řady 1, 5, 9

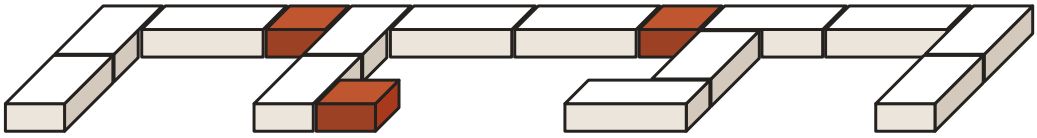


### Vzor 2

řady 2, 4, 6, 8, 10

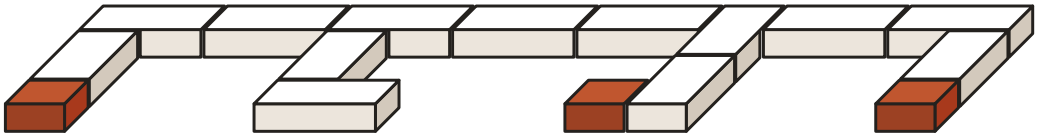

### Vzor 3

řady 3, 7, 11

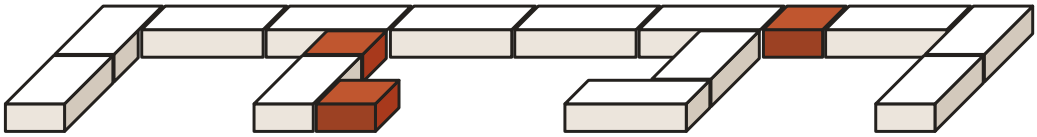

Zadní stěna je vzadu, nohy směřují dopředu. Červeně jsou půlky značené **PODSTAVEC**.

### POŘADÍ ŘAD

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 |

| 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 1 | 2 | 3 |

Zákazník si volí výšku podstavce 7–11 řad, tedy 520–780 mm včetně odkládací plochy.


### SPOTŘEBA CIHEL PODLE VÝŠKY

| ŘADY | VÝŠKA VČ. PLOCHY | CELÉ | PŮLKY | VZORY ŘAD |
|---|---|---|---|---|
| **7 řad** | **520 mm** | 91 | 21 | 1232123 |
| **8 řad** | **585 mm** | 104 | 24 | 12321232 |
| **9 řad** | **650 mm** | 117 | 27 | 123212321 |
| **10 řad** | **715 mm** | 130 | 30 | 1232123212 |
| **11 řad** | **780 mm** | 143 | 33 | 12321232123 |

## 2 Krycí plech podstavce

plech


1. Usaďte plech rovnoměrně na podstavec **ohyby nahoru**.
2. Otevřená část plechu směřuje **dozadu**.
3. Plech přesahuje nohy podstavce **vlevo i vpravo o 6,5 cm**. Vzadu přesahuje o cca 3 cm, vpředu o cca 7 cm.

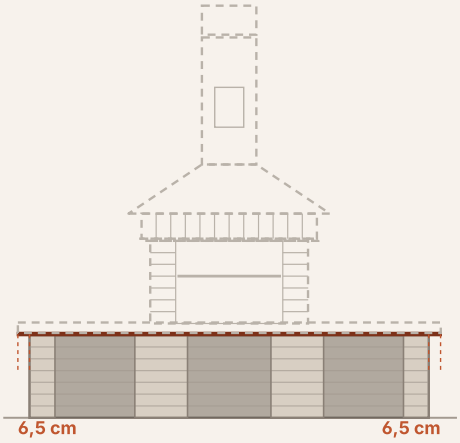


## 3 Cihlová plocha

36 celých · 4 půlky P

1. Krycí plech zakryjte **5 řadami po 8 cihlách** naplocho. Pokládat začněte **od přední hrany** plechu, **vzadu cihly přesahují přes plech**.
2. Ve **2. a 3. řadě od zadní strany** vynechte uprostřed otvor pro popelník na délku jedné cihly. Řada je: 3 celé · půlka **P** · otvor · půlka **P** · 3 celé.
3. Ostatní 3 řady jsou z celých cihel. Spáry všech řad lícují.
4. Plochu zkontrolujte vodováhou – nese celé topeniště.

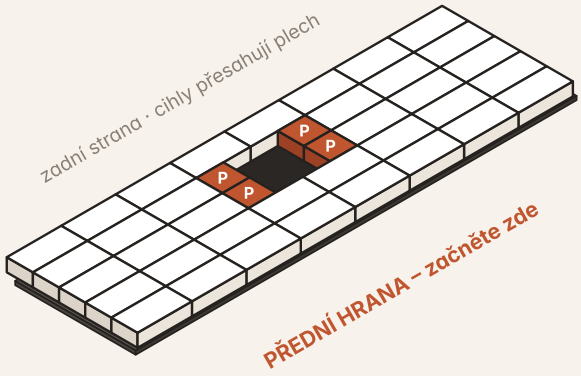



## 4 Umístění topeniště

rozměření

1. Topeniště stavíte na cihlovou plochu.
2. **Zadní stěna** topeniště lícuje se zadní hranou cihlové plochy.
3. Levá i pravá stěna je **72 cm** od kraje cihlové plochy. Značky si udělejte křídou.
4. Topeniště **nekončí u přední hrany** plochy, vpředu zůstává volný pruh. Strana s motorem je o půl cihly kratší.

**Levá / pravá varianta** podle strany motoru rožně. Obrázek ukazuje 1. řadu.

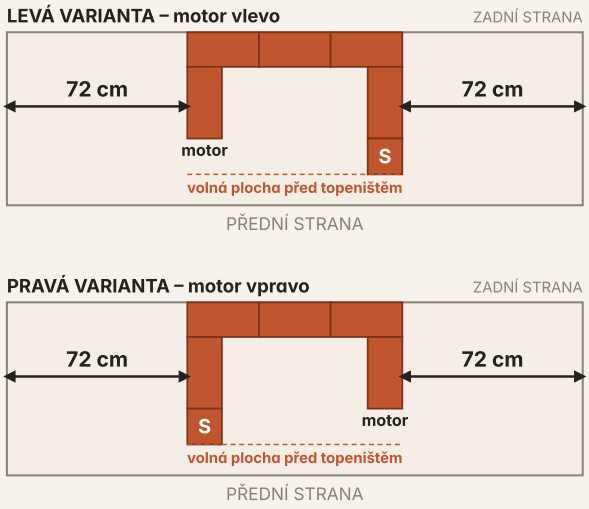


# 5 Topeniště

**7 řad · 35 celých** | **3 půlky O vlevo** | **4 půlky S vpravo**


1. Stavte stěny topeniště do tvaru U. **Strana s přípravou pro grilovací motor je o půl cihly kratší.**
2. Levá varianta (motor vlevo): na levou, kratší stranu patří 3 půlky **O**, na pravou 4 půlky **S**. U pravé varianty je vše zrcadlově.
3. Topeniště se obkládá **šamotovými plátky** usazenými do kovových úhelníků.
4. **Kratší úhelník** položte volně dole.
5. **Delší úhelník** položte spolu s **vodicími držáky grilovacího roštu** na 4. řadu cihel.
6. Nad držáky použijte **zabroušené cihly „levá" a „pravá"**. Každá je zabalená společně se svým vodicím držákem. Běžné cihly by se po zasunutí držáků do spáry naklonily.
7. V 6. řadě nechte v zadní stěně **malou mezeru** (spáru) a zasuňte do ní **ucpávkový plátek** 14 × 6,5 × 1 cm (na obrázku č. 6).

**Kontrola:** vyzkoušejte, že grilovací rošt jde volně zasunout do všech tří poloh a popelník do otvoru pod topeništěm.

**LEVÁ VARIANTA – motor vlevo**

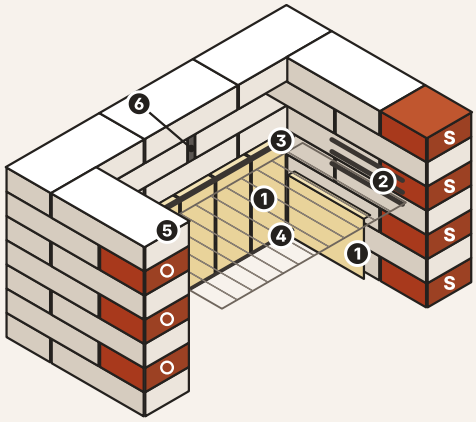


**PRAVÁ VARIANTA – motor vpravo**

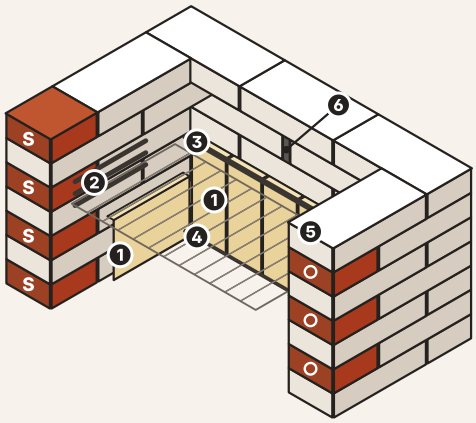


1. šamotové plátky (vzadu a po stranách)
2. vodicí držáky roštu (4. řada, 3 polohy)
3. delší úhelník (4. řada)
4. kratší úhelník (volně dole)
5. strana motoru – o ½ cihly kratší
6. ucpávkový plátek ve spáře (6. řada)



**Šamotové plátky** vzadu svisle, po stranách vodorovně.



**Vodicí držáky roštu** a delší úhelník ve 4. řadě.



**Levá varianta** – motor vlevo.




**Pravá varianta** – motor vpravo.

## 6 Římsový podpěrný plech

plech


1. Usaďte plech na topeniště **ohyby nahoru**.
2. Zkontrolujte, že leží rovně a po celém obvodu dosedá na cihly.

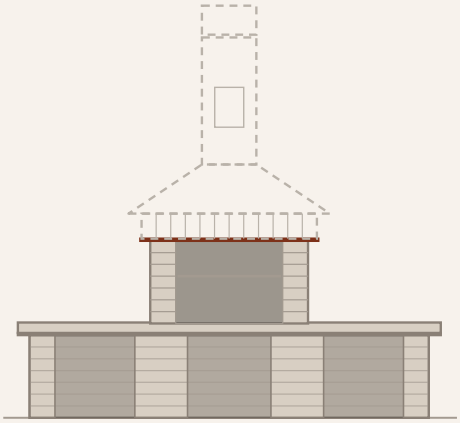

## 7 Římsa

12 celých | 11 půlek bez značky | 2 půlky ×


1. Do římsového plechu stavte cihly **na výšku**. Všechny stěny jsou ze dvou řad cihel vedle sebe.
2. **Boční stěny:** v každé řadě 2 celé cihly (celkem 8 celých).
3. **Zadní stěna:** vnější řada 2 celé + půlka × vpravo, vnitřní řada půlka × vlevo + 2 celé.
4. **Přední stěna:** 11 půlek bez značky napříč stěnou. U provedení **RUSTIKA** je to 10 půlek + 1 půlka zbroušená ze strany.
5. **Řez (uříznutou stranu) každé půlky otočte dozadu**, aby nebyl vidět. Dopředu patří vždy původní čelo cihly.

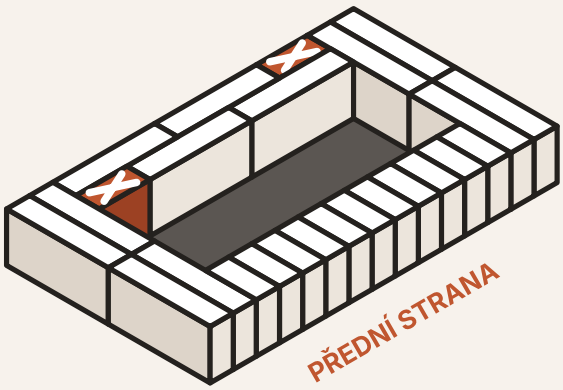


## 8 Střecha


střecha | 2 profily L | šrouby

1. Nasaďte střechu na římsu tak, aby **výřezy pro odtok vody byly vzadu**.
2. Zajistěte střechu: profily L zasuňte z boku mezi plášť střechy a rám a přišroubujte samořeznými šrouby – **detail s fotkami na další straně**.

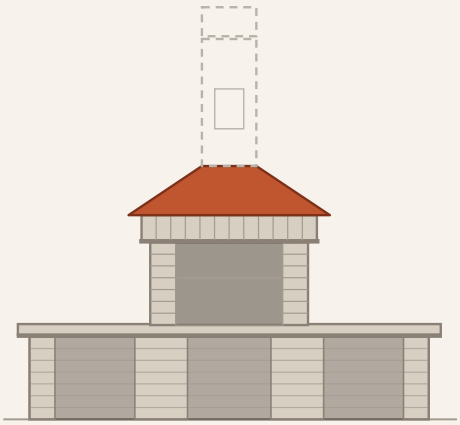

**KROK 8 · DETAIL** **Zajištění střechy profilem L**

Pro názornost je střecha na fotkách obrácená.

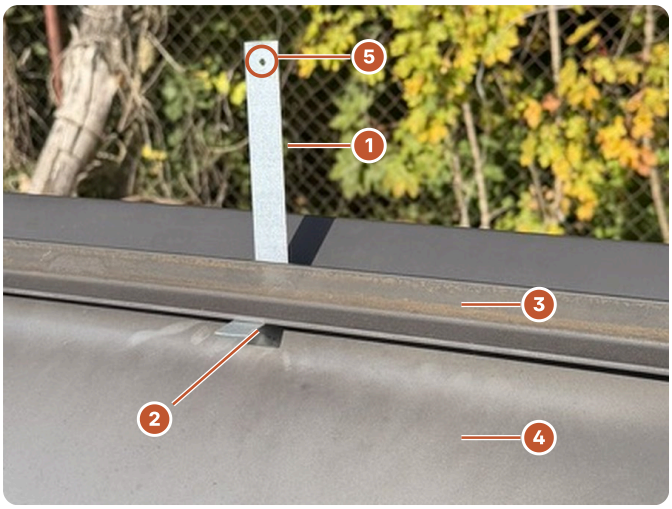


1. delší rameno profilu L
2. kratší rameno – zasunuté pod rám až na plášť
3. rám střechy
4. plášť střechy
5. otvor pro samořezný šroub

**Kam:** doprostřed boční strany střechy, na každou stranu jeden profil (2 ks).

**Jak:** kratší rameno **2** zasuňte mezi plášť **4** a rám **3**, delší rameno **1** vyčnívá – u nasazené střechy míří dolů. Profil přišroubujte samořezným šroubem.



Celkový pohled – profil uprostřed strany




Pohled zevnitř střechy

## 9 Komínek s douzovací komorou

komínek · šrouby

1. Nasaďte komínek na přírubu střechy a z bočních stran jej zajistěte samořeznými šrouby.
2. Prodloužený komín (delší než 70 cm, na přání zákazníka) **zajistěte proti převržení větrem**; způsob zajištění konzultujte s výrobcem.
3. Dvoudílný komín zajistěte ve spoji příruby přiloženými šrouby proti pádu.

⚠ **Požární bezpečnost:** krb nestavějte pod pergolu, přístřešek ani jiné zastřešení a komín neveďte žádnou konstrukcí. Krb je určen jen k volnému umístění na zahradě.

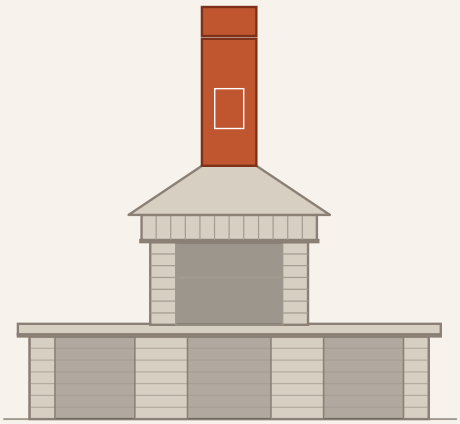



## Poslední kontrola

- [ ] Krb stojí rovně, žádná cihla nevyčnívá.
- [ ] Grilovací rošt jde do všech tří poloh, popelník se dá vysunout.
- [ ] Střecha a komínek jsou pevně usazené a zajištěné šrouby.
- [ ] V okolí krbu nejsou hořlavé materiály.
- [ ] Obaly, fólie a zbytky jsou uklizené.

# 05 První zatopení a bezpečný provoz

### PRVNÍ „VYPALOVACÍ“ OHEŇ

1. Díky suché stavbě můžete zatopit **hned po dokončení montáže**.
2. Topte **mírně a postupně 60–90 minut**, bez jídla na roštu. Žáruvzdorná barva na kovových dílech se tím vypálí a vytvrdí.
3. Mírný zápach nebo kouř z kovových dílů je při prvním zatopení normální a pak zmizí.
4. **Negrilujte, dokud palivo není pokryto vrstvou popela.**
5. Dokud barva není vypálená, **nedotýkejte se kovových částí**.
6. Nerezové příslušenství, které přijde do styku s jídlem, před prvním použitím umyjte.

## ČÍM TOPIT

Menšími kusy dřeva nebo dřevěným uhlím a briketami. K zapálení používejte třísky nebo schválené podpalovače, **nikdy benzín, líh ani jiné hořlavé kapaliny**. Podpalovače musí odpovídat EN 1860-3.

## ÚDRŽBA

- Pravidelně vybírejte popel, aby k palivu proudil vzduch.
- Kovové díly čistěte bez chemie, odmašťovačů a agresivních čističů. Poškodily by žáruvzdornou barvu.
- Rošty a další kovové díly po sezóně očistěte a uskladněte v suchu.
- Rez obruste ocelovým kartáčem, natřete žáruvzdornou barvou a krb znovu vypalte.
- Na stinném a vlhkém místě doporučujeme cihly ošetřit hydrofobizačním přípravkem.
- Otočné díly občas namažte.

### NIKDY

- ✕ **Nehaste oheň vodou.** Prudké ochlazení poškodí díly krbu a hrozí opaření párou. Nechte oheň dohořet.
- ✕ **Nepřetápějte.** Barva odolává do 400 °C. Při přetopení se mohou zdeformovat kovové díly a popraskat cihly.
- ✕ **Nepalte odpad.** Krb není spalovna domovního ani zahradního odpadu.
- ✕ **Nenechávejte oheň bez dozoru**, dokud krb úplně nevychladne.
- ✕ **Nepoužívejte poškozený krb** (propálený rošt, popelník nebo plášť).

## BEZPEČNOST

- Krb je jen pro venkovní, občasné použití. Nestavějte jej do uzavřených prostor ani pod pergolu, přístřešek či jiné zastřešení – hrozí otrava oxidem uhelnatým a požár.
- Držte bezpečný odstup od hořlavin. Při nárazovém větru krb nepoužívejte, hrozí úlet jisker.
- Děti držte v bezpečné vzdálenosti. Při obsluze používejte rukavice a nářadí.
- Plech pod popelníkem je při topení rozpálený.
- Grilovací rošt unese rovnoměrně rozložené maximálně 4 kg. Konce otočného rožně jsou ostré.

ZAHRADNÍ KRBY VĚŘÍŠ

Dotaz k montáži? Rádi poradíme.

**+420 705 503 404**

obchod@zahradnikrbyveris.cz · zahradnikrbyveris.cz
Showroom: Kladruby 4, 503 51 Chlumec nad Cidlinou