ZAHRADNÍ
KRBY VĚŘÍŠ



MONTÁŽNÍ NÁVOD

Zahradní krb

bez odkládací plochy / Rustika

Suchá stavba bez malty a lepidla, kompaktní krb s topeništěm přímo nad uložištěm dříví. Devět kroků od podstavce po komínek, u každého kroku obrázek.

117 × 70 cm	**cca 214 cm**	**cca 550 kg**	**L / P**
půdorys / podklad	výška (podstavec 5 řad)	hmotnost	grilovací motor vlevo nebo vpravo

Platí pro provedení z vápenopískových cihel i RUSTIKA (betonové cihly)
a pro levou i pravou variantu topeniště.
Před montáží si přečtěte celý návod a samostatný dokument *Popis výrobku a návod k použití*.


01 Než začnete

NÁŘADÍ

Metr	Vodováha	Smetáček	Aku šroubovák	Pracovní rukavice

PODKLAD

Krb musí stát na **dokonale rovném a pevném podkladu** o rozměru alespoň **117 × 70 cm**: betonová deska nebo dlažba uložená do lože ze zhutněného písku. Bez této přípravy krb postavit nelze.

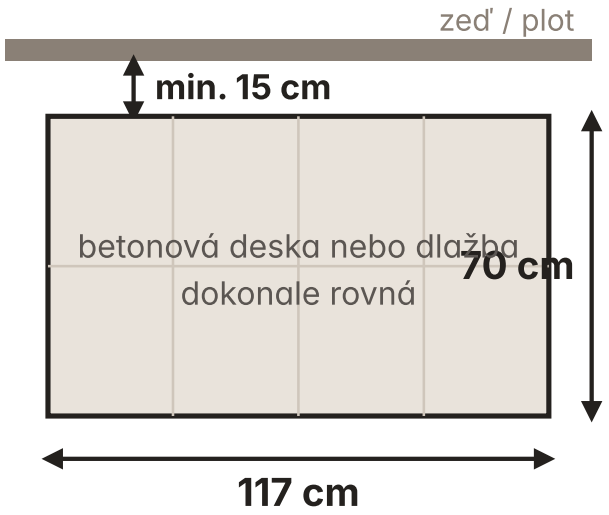

Krb stavějte **volně stojící** mimo budovy, pergoly a přístřešky, v bezpečné vzdálenosti od hořlavých materiálů a stromů. Stavíte-li ho ke zdi (např. opěrné) nebo plotu, nechte mezi podstavcem a zdí **alespoň 15 cm**. Jinak se na krb nevejde střecha.

ZÁSADY SUCHÉ STAVBY

- **Bez malty a lepidla.** Cihly se kladou nasucho na vazbu.
- **Jedna řada na sraz, další s malými mezírkami.** Vůli rozdělte rovnoměrně, aby vazba seděla na rozměry cihel.
- **Nic nesmí vyčnívat.** Výsledný povrch musí být hladký. Každou řadu zkontrolujte vodováhou.
- **Hezkou stranou ven.** Cihly kupujeme, ne vyrábíme, a mohou mít drobné vady. Otočte je tak, aby vady nebyly vidět.
- **Stavějte vždy odspodu** v pořadí kroků 1–9.

⚠ **Paletu chraňte před deštěm.** Zabalenou paletu nenechávejte venku ani ve vlhku. Voda může zatéct do balení, plechové díly mohou zkorodovat a cihly se mohou barevně poškodit.

⚠ **Jen volně na zahradě.** Krb je určen jen k volnému umístění na zahradě pod širým nebem. Nestavějte ho pod pergolu, přístřešek, altán ani jiné zastřešení a nezabudovávejte ho do žádné stavby – taková instalace je v rozporu s určením výrobku a je na vlastní odpovědnost zákazníka.

⚠ **Ostré hrany.** Některé plechové díly a příslušenství mají ostré hrany. Pracujte v rukavicích.

KRB BEZ ODKLÁDACÍ PLOCHY V RŮZNÝCH PROVEDENÍCH



Provedení RUSTIKA – volně na zahradě.




Provedení RUSTIKA – motor rožně vlevo.



Grilovací rošt a rožeň – tři polohy.

02 Přehled dílů a značení

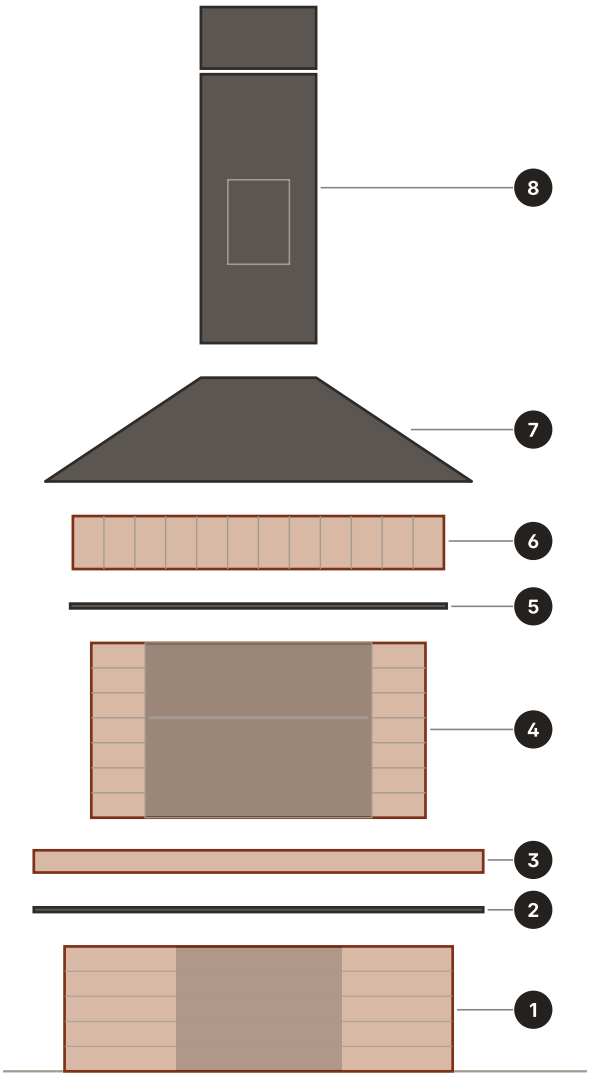

Sestava v pořadí montáže (odspodu nahoru). Cihlové části světle, plechové tmavě.

#	DÍL	CIHLY CELÉ	PŮLKY / ZNAČKA
1	Podstavec – uložiště dříví	35 při 5 řadách	5 × PODSTAVEC
2	Krycí plech podstavce	–	–
3	Cihlová plocha	16	4 × P
4	Topeniště, 7 řad	35	3 × O vlevo 4 × S vpravo levá varianta (motor vlevo), u pravé naopak
5	Římsový podpěrný plech	–	–
6	Římsa	12	11 × bez značky 2 × ×
7	Střecha + 2 profily L	–	–
8	Komínek s douzovací komorou	–	–

DALŠÍ DÍLY V BALENÍ

- Šamotové plátky a 2 kovové úhelníky (kratší a delší) – obložení topeniště
- Balení 1: zabroušená cihla levá + vodicí držák grilovacího roštu
- Balení 2: zabroušená cihla pravá + vodicí držák grilovacího roštu
- Ucpávkový plátek 14 × 6,5 × 1 cm
- Topeništní rošt, nerezový grilovací rošt, popelník
- Samořezné šrouby

Než začnete, rozložte cihly podle značek na hromádky k jednotlivým krokům. Montáž pak jde rychleji a nic nezbude.

AUTORSKÁ PRÁVA


© 2026 ŠtěBr s.r.o. (IČ 22153586), Zahradní krby Věříš. Všechna práva vyhrazena.

Tento návod, jeho texty, výkresy, 3D ilustrace a fotografie jsou autorským dílem chráněným zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon. Kopírování, rozmnožování, úpravy, zveřejňování a šíření celku i jeho částí bez předchozího písemného souhlasu ŠtěBr s.r.o. jsou zakázány. Návod je určen výhradně zákazníkům a smluvním partnerům Zahradní krby Věříš pro montáž zakoupeného výrobku.


Výrobek je chráněn Úřadem průmyslového vlastnictví.

03 Rozměry


POHLED ZEPŘEDU

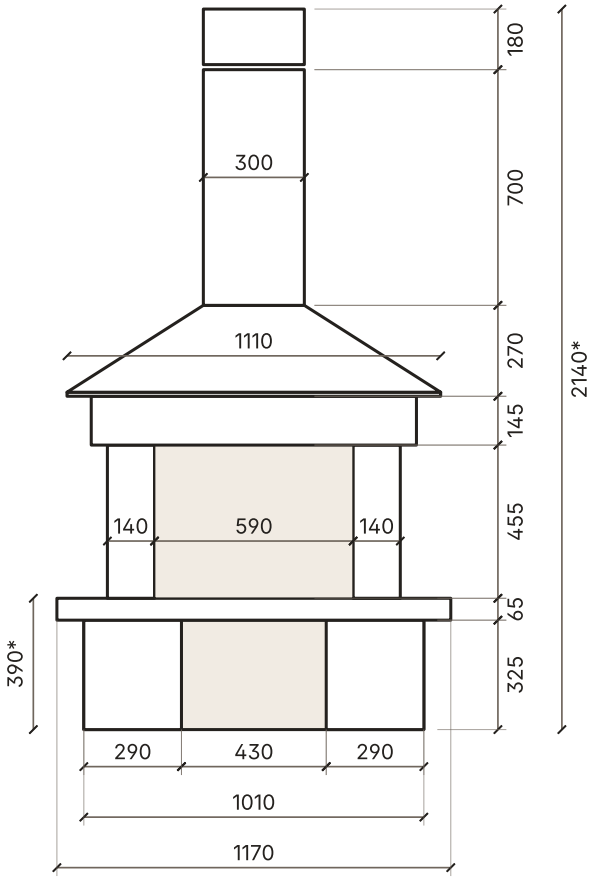

POHLED Z BOKU

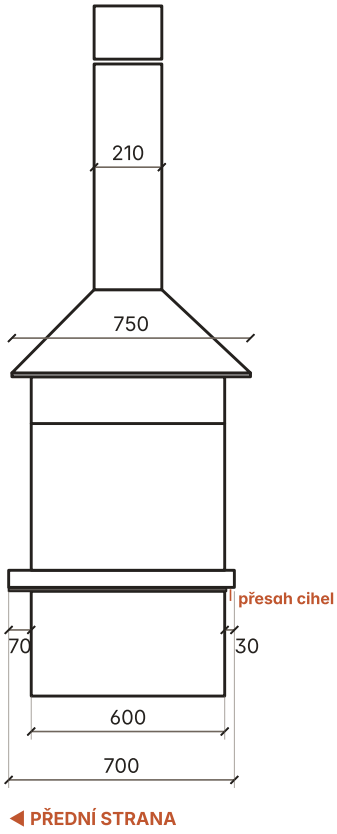

POHLED SHORA

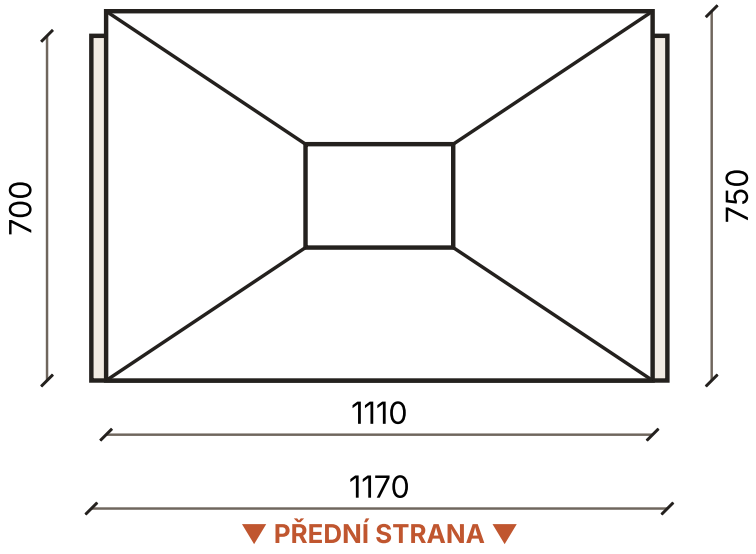

Rozměry v mm. Výkresy platí pro podstavec s 5 řadami. Topeniště je uprostřed, levá a pravá varianta mají stejné vnější rozměry.

* **Výška podstavce se uvádí včetně odkládací plochy** (podstavec + krycí plech a cihlová plocha 65 mm), stejně jako při výběru velikosti na našem webu. 1 řada = 65 mm.

ŘADY	VÝŠKA PODSTAVCE VČ. PLOCHY	CELKOVÁ VÝŠKA
5	**390 mm**	2140 mm
6	**455 mm**	2205 mm
7	**520 mm**	2270 mm
8	**585 mm**	2335 mm
9	**650 mm**	2400 mm


Uvedené rozměry jsou orientační a mohou mít toleranci. Krb se staví nasucho z cihel, proto se skutečné rozměry mohou mírně lišit podle tolerance cihel a spár.

04 Montáž krok za krokem

1 Podstavec – uložiště dříví

5 řad · 35 celých | **5 půlek PODSTAVEC**


1. Každá řada má půdorys „U“: zadní stěna po celé délce a dvě nohy dopředu. Nohy jsou **duté** – bok a čelo ve tvaru L.
2. V každé řadě je **7 celých cihel a 1 půlka**. Řady se liší jen **vazbou** – střídejte dva vzory: **1 – 2 – 1 – 2 …**
3. Vzor 2 je zrcadlem vzoru 1. Tak žádná svislá spára neleží nad spárou v řadě pod ní.
4. Každou řadu zkontrolujte vodováhou a před položením další ji smetáčkem očistěte.

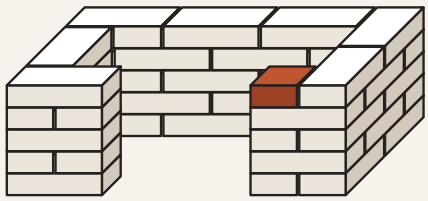

Vzor 1

řady 1, 3, 5, 7, 9, 11


7 celých + 1 půlka

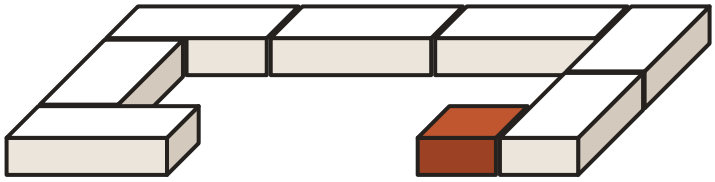

Vzor 2

řady 2, 4, 6, 8, 10

7 celých + 1 půlka

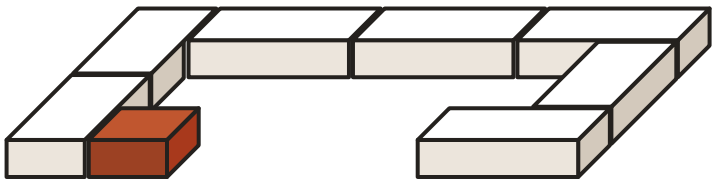

Zadní stěna je vzadu, nohy směřují dopředu. Červeně jsou půlky značené **PODSTAVEC**. Podstavec je stejný pro levou i pravou variantu.

POŘADÍ ŘAD

1. 1	2. 2	3. 1	4. 2	5. 1	6. 2
7. 1	8. 2	9. 1	10. 2	11. 1	

Standardně má podstavec 5 řad, tedy 390 mm včetně cihlové plochy. Vyšší podstavec podle objednávky.


SPOTŘEBA CIHEL PODLE VÝŠKY

ŘADY	VÝŠKA VČ. PLOCHY	CELÉ	PŮLKY	VZORY ŘAD
5 řad	**390 mm**	35	5	12121
6 řad	**455 mm**	42	6	121212
7 řad	**520 mm**	49	7	1212121
8 řad	**585 mm**	56	8	12121212
9 řad	**650 mm**	63	9	121212121
10 řad	**715 mm**	70	10	1212121212
11 řad	**780 mm**	77	11	12121212121

2 Krycí plech podstavce

plech


1. Usaďte plech rovnoměrně na podstavec **ohyby nahoru**.
2. Otevřená část plechu směřuje **dozadu**.
3. Plech přesahuje nohy podstavce **vlevo i vpravo o cca 8 cm**. Vzadu přesahuje o cca 3 cm, vpředu o cca 7 cm.

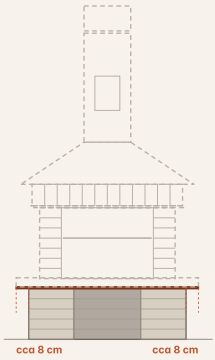

3 Cihlová plocha

16 celých · 4 půlky P


1. Krycí plech zakryjte **5 řadami po 4 cihlách** naplocho. Pokládat začněte **od přední hrany** plechu, **vzadu cihly přesahují přes plech**. Nepoškrábejte barvu plechu.
2. Ve **2. a 3. řadě od zadní strany** vynechte uprostřed otvor pro popelník na délku jedné cihly.
3. Řada s otvorem: 1 celá · půlka **P** · otvor · půlka **P** · 1 celá. Pro levou i pravou variantu stejně.
4. Ostatní řady jsou z celých cihel, spáry lícují. Plochu zkontrolujte vodováhou – nese celé topeniště.

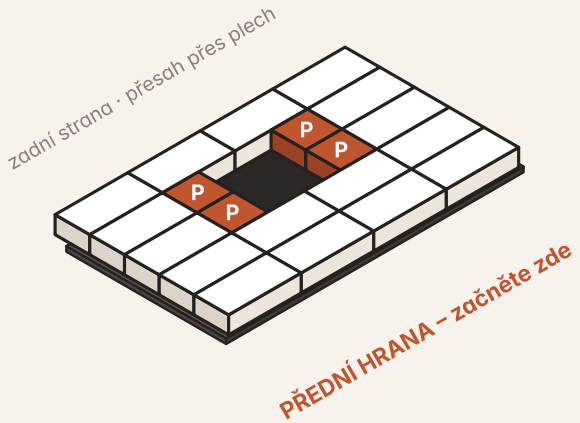

4 Umístění topeniště

rozměření

1. Topeniště stavíte na cihlovou plochu, **uprostřed nad otvorem pro popelník**.
2. **Zadní stěna** topeniště lícuje se zadní hranou cihlové plochy.
3. Levá i pravá stěna je **14,5 cm** od kraje cihlové plochy. Značky si udělejte křídou.
4. Topeniště **nekončí u přední hrany** plochy, vpředu zůstává volný pruh. Strana s motorem je o půl cihly kratší.
5. Levou nebo pravou variantu volíte podle strany motoru rožně. Obrázek ukazuje 1. řadu.

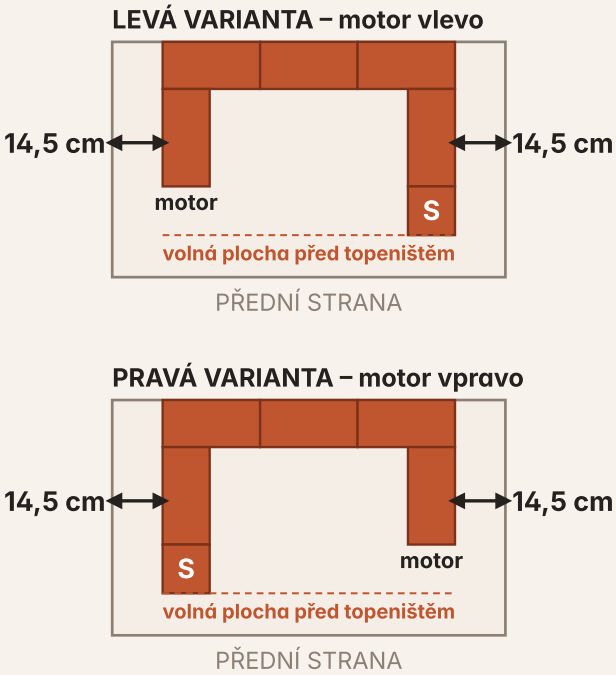


5 Topeniště

7 řad · 35 celých | **3 půlky O vlevo** | **4 půlky S vpravo**


1. Stavte stěny topeniště do tvaru U. **Strana s přípravou pro grilovací motor je o půl cihly kratší**.
2. Levá varianta (motor vlevo): na levou, kratší stranu patří 3 půlky **O**, na pravou 4 půlky **S**. U pravé varianty je vše zrcadlově.
3. Topeniště se obkládá **šamotovými plátky** usazenými do kovových úhelníků.
4. **Kratší úhelník** položte volně dole.
5. **Delší úhelník** položte spolu s **vodicími držáky grilovacího roštu** na 4. řadu cihel.
6. Nad držáky použijte **zabroušené cihly „levá" a „pravá"**. Každá je zabalená společně se svým vodicím držákem. Běžné cihly by se po zasunutí držáků do spáry naklonily.
7. V 6. řadě nechte v zadní stěně **malou mezeru** (spáru) a zasuňte do ní **ucpávkový plátek** 14 × 6,5 × 1 cm (na obrázku č. 6).

Kontrola: vyzkoušejte, že grilovací rošt jde volně zasunout do všech tří poloh a popelník do otvoru pod topeništěm.

LEVÁ VARIANTA – motor vlevo

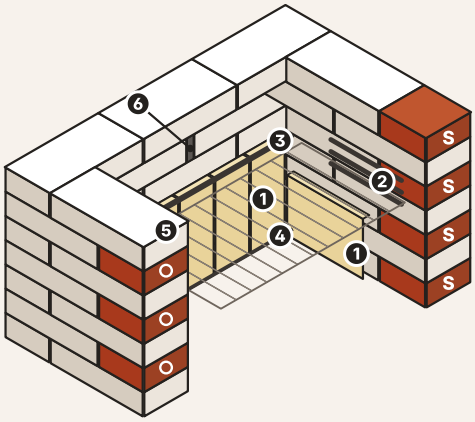

PRAVÁ VARIANTA – motor vpravo

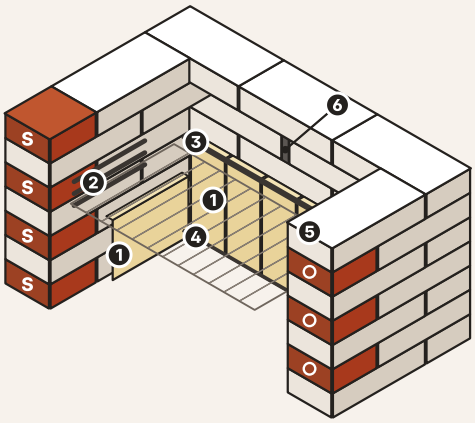

1. šamotové plátky (vzadu a po stranách)
2. vodicí držáky roštu (4. řada, 3 polohy)
3. delší úhelník (4. řada)
4. kratší úhelník (volně dole)
5. strana motoru – o ½ cihly kratší
6. ucpávkový plátek ve spáře (6. řada)



Šamotové plátky vzadu svisle, po stranách vodorovně.



Vodicí držáky roštu a delší úhelník ve 4. řadě.



Levá varianta – motor vlevo.




Pravá varianta – motor vpravo.

6 Římsový podpěrný plech

plech


1. Usaďte plech na topeniště **ohyby nahoru**.
2. Zkontrolujte, že leží rovně a po celém obvodu dosedá na cihly.

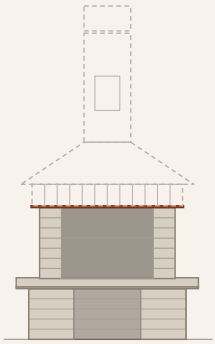

7 Římsa

12 celých | 11 půlek bez značky | 2 půlky ×


1. Do římsového plechu stavte cihly **na výšku**. Všechny stěny jsou ze dvou řad cihel vedle sebe.
2. **Boční stěny:** v každé řadě 2 celé cihly (celkem 8 celých).
3. **Zadní stěna:** vnější řada 2 celé + půlka × vpravo, vnitřní řada půlka × vlevo + 2 celé.
4. **Přední stěna:** 11 půlek bez značky napříč stěnou. U provedení **RUSTIKA** je to 10 půlek + 1 půlka zbroušená ze strany.
5. **Řez (uříznutou stranu) každé půlky otočte dozadu**, aby nebyl vidět. Dopředu patří vždy původní čelo cihly.

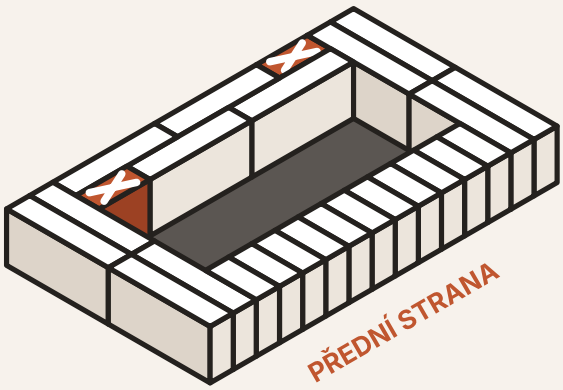

8 Střecha


střecha | 2 profily L | šrouby

1. Nasaďte střechu na římsu tak, aby **výřezy pro odtok vody byly vzadu**.
2. Zajistěte střechu: profily L zasuňte z boku mezi plášť střechy a rám a přišroubujte samořeznými šrouby – **detail s fotkami na další straně**.

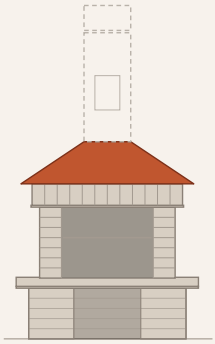

KROK 8 · DETAIL **Zajištění střechy profilem L**

Pro názornost je střecha na fotkách obrácená.

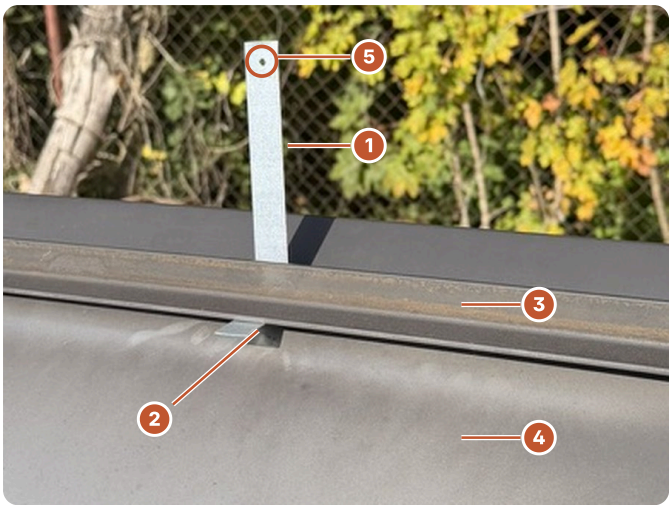

1. delší rameno profilu L
2. kratší rameno – zasunuté pod rám až na plášť
3. rám střechy
4. plášť střechy
5. otvor pro samořezný šroub

Kam: doprostřed boční strany střechy, na každou stranu jeden profil (2 ks).

Jak: kratší rameno **2** zasuňte mezi plášť **4** a rám **3**, delší rameno **1** vyčnívá – u nasazené střechy míří dolů. Profil přišroubujte samořezným šroubem.



Celkový pohled – profil uprostřed strany




Pohled zevnitř střechy

9 Komínek s douzovací komorou

komínek | šrouby

1. Nasaďte komínek na přírubu střechy a z bočních stran jej zajistěte samořeznými šrouby.
2. Prodloužený komín (delší než 70 cm, na přání zákazníka) **zajistěte proti převržení větrem**; způsob zajištění konzultujte s výrobcem.
3. Dvoudílný komín zajistěte ve spoji příruby přiloženými šrouby proti pádu.

⚠ **Požární bezpečnost:** krb nestavějte pod pergolu, přístřešek ani jiné zastřešení a komín neveďte žádnou konstrukcí. Krb je určen jen k volnému umístění na zahradě.

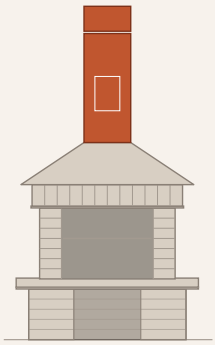



Poslední kontrola

- [ ] Krb stojí rovně, žádná cihla nevyčnívá.
- [ ] Grilovací rošt jde do všech tří poloh, popelník se dá vysunout.
- [ ] Střecha a komínek jsou pevně usazené a zajištěné šrouby.
- [ ] V okolí krbu nejsou hořlavé materiály.
- [ ] Obaly, fólie a zbytky jsou uklizené.

05 První zatopení a bezpečný provoz

PRVNÍ „VYPALOVACÍ“ OHEŇ

1. Díky suché stavbě můžete zatopit **hned po dokončení montáže**.
2. Topte **mírně a postupně 60–90 minut**, bez jídla na roštu. Žáruvzdorná barva na kovových dílech se tím vypálí a vytvrdí.
3. Mírný zápach nebo kouř z kovových dílů je při prvním zatopení normální a pak zmizí.
4. **Negrilujte, dokud palivo není pokryto vrstvou popela.**
5. Dokud barva není vypálená, **nedotýkejte se kovových částí**.
6. Nerezové příslušenství, které přijde do styku s jídlem, před prvním použitím umyjte.

ČÍM TOPIT

Menšími kusy dřeva nebo dřevěným uhlím a briketami. K zapálení používejte třísky nebo schválené podpalovače, **nikdy benzín, líh ani jiné hořlavé kapaliny**. Podpalovače musí odpovídat EN 1860-3.

ÚDRŽBA

- Pravidelně vybírejte popel, aby k palivu proudil vzduch.
- Kovové díly čistěte bez chemie, odmašťovačů a agresivních čističů. Poškodily by žáruvzdornou barvu.
- Rošty a další kovové díly po sezóně očistěte a uskladněte v suchu.
- Rez obruste ocelovým kartáčem, natřete žáruvzdornou barvou a krb znovu vypalte.
- Na stinném a vlhkém místě doporučujeme cihly ošetřit hydrofobizačním přípravkem.
- Otočné díly občas namažte.

NIKDY

- × **Nehaste oheň vodou.** Prudké ochlazení poškodí díly krbu a hrozí opaření párou. Nechte oheň dohořet.
- × **Nepřetápějte.** Barva odolává do 400 °C. Při přetopení se mohou zdeformovat kovové díly a popraskat cihly.
- × **Nepalte odpad.** Krb není spalovna domovního ani zahradního odpadu.
- × **Nenechávejte oheň bez dozoru**, dokud krb úplně nevychladne.
- × **Nepoužívejte poškozený krb** (propálený rošt, popelník nebo plášť).

BEZPEČNOST

- Krb je jen pro venkovní, občasné použití. Nestavějte jej do uzavřených prostor ani pod pergolu, přístřešek či jiné zastřešení – hrozí otrava oxidem uhelnatým a požár.
- Držte bezpečný odstup od hořlavin. Při nárazovém větru krb nepoužívejte, hrozí úlet jisker.
- Děti držte v bezpečné vzdálenosti. Při obsluze používejte rukavice a nářadí.
- Plech pod popelníkem je při topení rozpálený.
- Grilovací rošt unese rovnoměrně rozložené maximálně 4 kg. Konce otočného rožně jsou ostré.

ZAHRADNÍ KRBY VĚŘÍŠ

Dotaz k montáži? Rádi poradíme.

+420 705 503 404

obchod@zahradnikrbyveris.cz · zahradnikrbyveris.cz
Showroom: Kladruby 4, 503 51 Chlumec nad Cidlinou