ZAHRADNÍ
KRBY VĚŘÍŠ



MONTÁŽNÍ NÁVOD

Zahradní krb KOMBI

/ KOMBI Rustika

Suchá stavba bez malty a lepidla, topeniště na jedné straně a velká odkládací plocha na druhé. Devět kroků od podstavce po komínek, u každého kroku obrázek.

175 × 70 cm	**cca 227 cm**	**cca 800 kg**	**L / P**
půdorys / podklad	výška (podstavec 7 řad)	hmotnost	odkládací plocha a motor vlevo nebo vpravo

Platí pro provedení z vápenopískových cihel i RUSTIKA (betonové cihly), s výškou podstavce 7–11 řad a pro levou i pravou (zrcadlovou) variantu.
Před montáží si přečtěte celý návod a samostatný dokument *Popis výrobku a návod k použití*.


01 Než začnete

NÁŘADÍ

- Metr
- Vodováha
- Smetáček
- Aku šroubovák
- Pracovní rukavice

PODKLAD

Krb musí stát na **dokonale rovném a pevném podkladu** o rozměru alespoň **175 × 70 cm**: betonová deska nebo dlažba uložená do lože ze zhutněného písku. Bez této přípravy krb postavit nelze.

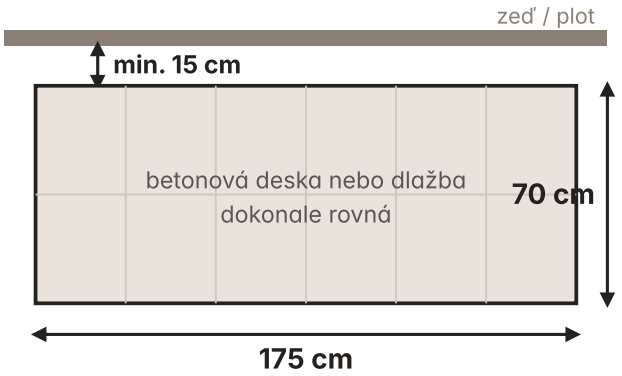

Krb stavějte **volně stojící** mimo budovy, pergoly a přístřešky, v bezpečné vzdálenosti od hořlavých materiálů a stromů. Stavíte-li ho ke zdi (např. opěrné) nebo plotu, nechte mezi podstavcem a zdí **alespoň 15 cm**. Jinak se na krb nevejde střecha.

ZÁSADY SUCHÉ STAVBY

- **Bez malty a lepidla.** Cihly se kladou nasucho na vazbu.
- **Jedna řada na sraz, další s malými mezírkami.** Vůli rozdělte rovnoměrně, aby vazba seděla na rozměry cihel.
- **Nic nesmí vyčnívat.** Výsledný povrch musí být hladký. Každou řadu zkontrolujte vodováhou.
- **Hezkou stranou ven.** Cihly kupujeme, ne vyrábíme, a mohou mít drobné vady. Otočte je tak, aby vady nebyly vidět.
- **Stavějte vždy odspodu** v pořadí kroků 1–9.

⚠ **Paletu chraňte před deštěm.** Zabalenou paletu nenechávejte venku ani ve vlhku. Voda může zatéct do balení, plechové díly mohou zkorodovat a cihly se mohou barevně poškodit.

⚠ **Jen volně na zahradě.** Krb je určen jen k volnému umístění na zahradě pod širým nebem. Nestavějte ho pod pergolu, přístřešek, altán ani jiné zastřešení a nezabudovávejte ho do žádné stavby – taková instalace je v rozporu s určením výrobku a je na vlastní odpovědnost zákazníka.

⚠ **Ostré hrany.** Některé plechové díly a příslušenství mají ostré hrany. Pracujte v rukavicích.

KOMBI V RŮZNÝCH PROVEDENÍCH



Vápenopískové cihly – levá varianta.




Provedení RUSTIKA – betonové cihly.



Douzovací komora v komínku s háčky na uzení.

02 Přehled dílů a značení

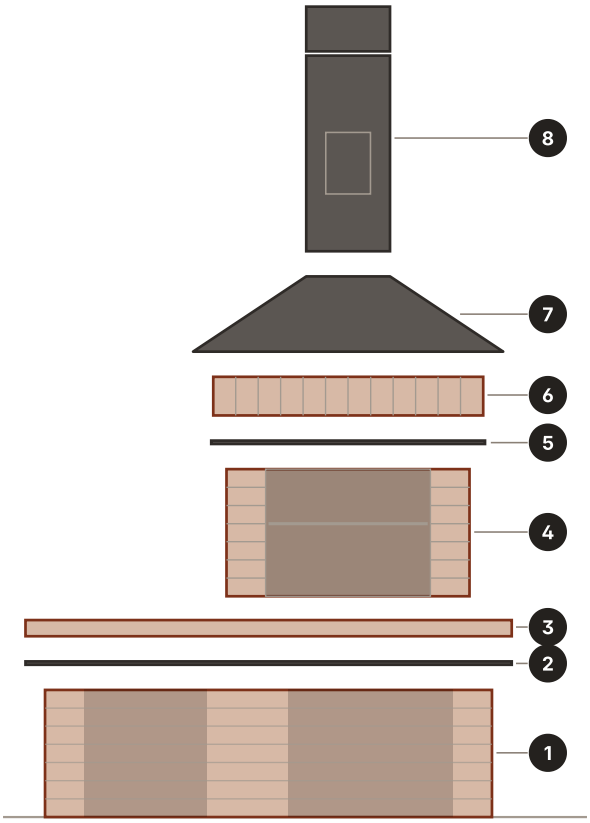

Sestava v pořadí montáže (odspodu nahoru). Cihlové části světle, plechové tmavě.

#	DÍL	CIHLY CELÉ	PŮLKY / ZNAČKA
1	Podstavec – uložiště dříví	67 při 7 řadách	13 × PODSTAVEC
2	Krycí plech podstavce	–	–
3	Cihlová plocha	26	4 × P
4	Topeniště, 7 řad	35	3 × O vlevo 4 × S vpravo levá varianta, u pravé naopak
5	Římsový podpěrný plech	–	–
6	Římsa	12	11 × bez značky 2 × X
7	Střecha + 2 profily L	–	–
8	Komínek s douzovací komorou	–	–

DALŠÍ DÍLY V BALENÍ

- Šamotové plátky a 2 kovové úhelníky (kratší a delší) – obložení topeniště
- Balení 1: zabroušená cihla levá + vodicí držák grilovacího roštu
- Balení 2: zabroušená cihla pravá + vodicí držák grilovacího roštu
- Ucpávkový plátek 14 × 6,5 × 1 cm
- Topeništní rošt, nerezový grilovací rošt, popelník
- Samořezné šrouby

Než začnete, rozložte cihly podle značek na hromádky k jednotlivým krokům. Montáž pak jde rychleji a nic nezbude.

AUTORSKÁ PRÁVA


© 2026 ŠtěBr s.r.o. (IČ 22153586), Zahradní krby Věříš. Všechna práva vyhrazena.

Tento návod, jeho texty, výkresy, 3D ilustrace a fotografie jsou autorským dílem chráněným zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon. Kopírování, rozmnožování, úpravy, zveřejňování a šíření celku i jeho částí bez předchozího písemného souhlasu ŠtěBr s.r.o. jsou zakázány. Návod je určen výhradně zákazníkům a smluvním partnerům Zahradní krby Věříš pro montáž zakoupeného výrobku.


Výrobek je chráněn Úřadem průmyslového vlastnictví.

03 Rozměry


POHLED ZEPŘEDU

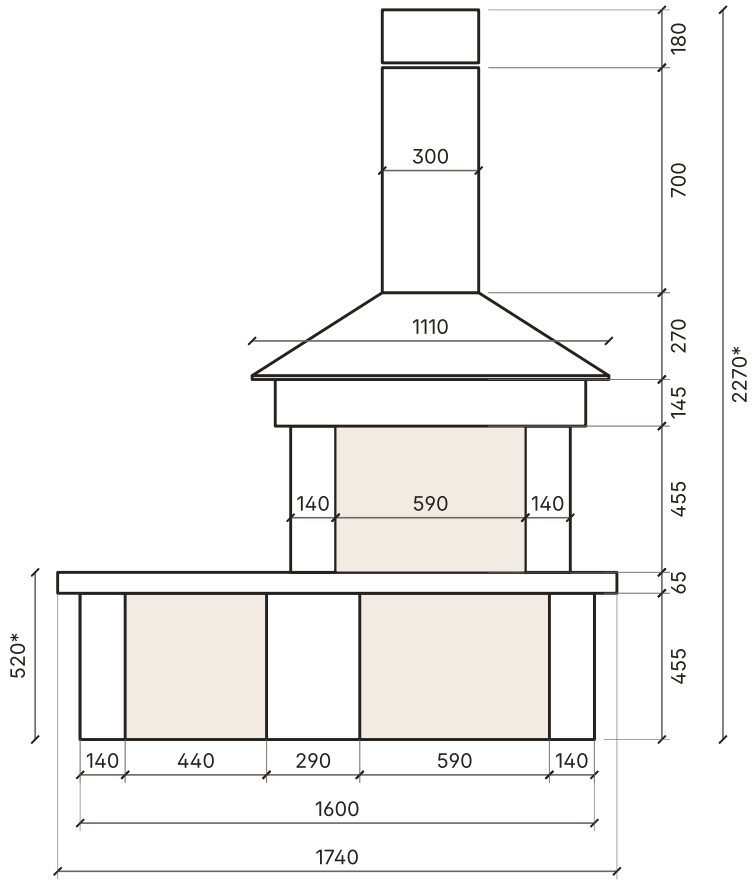

POHLED Z BOKU

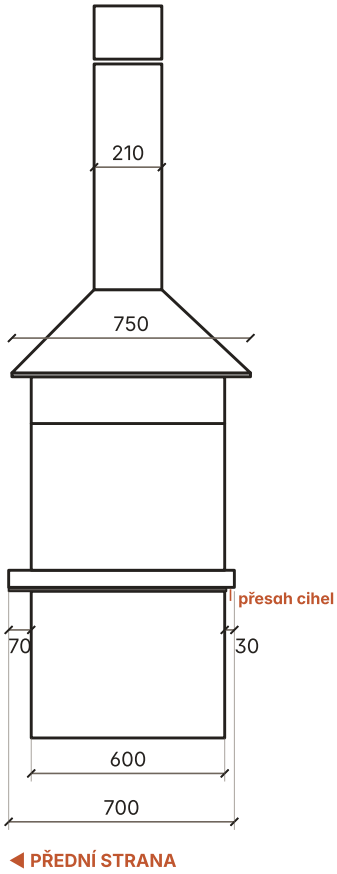

POHLED SHORA

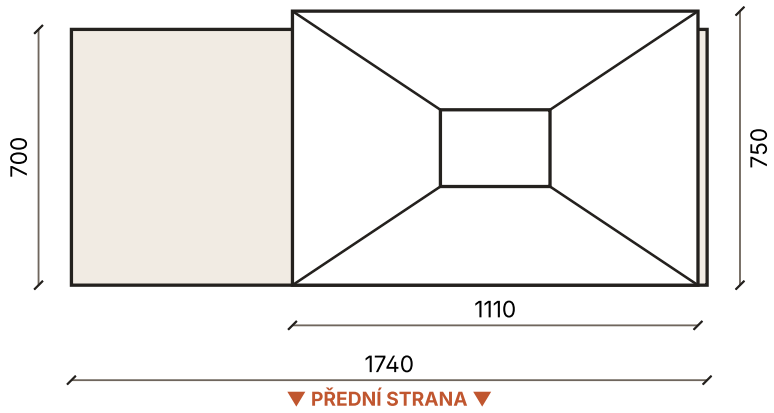

Uvedené rozměry jsou orientační a mohou mít toleranci. Krb se staví nasucho z cihel, proto se skutečné rozměry mohou mírně lišit podle tolerance cihel a spár.

Rozměry v mm. Výkresy platí pro podstavec se 7 řadami a **levou variantu** (odkládací plocha vlevo). Pravá varianta je zrcadlová.

* **Výška podstavce se uvádí včetně odkládací plochy** (podstavec + krycí plech a cihlová plocha 65 mm), stejně jako při výběru velikosti na našem webu. 1 řada = 65 mm.


ŘADY	VÝŠKA PODSTAVCE VČ. PLOCHY	CELKOVÁ VÝŠKA
7	**520 mm**	2270 mm
8	**585 mm**	2335 mm
9	**650 mm**	2400 mm
10	**715 mm**	2465 mm
11	**780 mm**	2530 mm







04 Montáž krok za krokem

1 Podstavec – uložiště dříví

7 řad · 67 celých | **13 půlek PODSTAVEC**

1. Každá řada má stejný půdorys: zadní stěna po celé délce a tři nohy dopředu. **Prostřední noha** je dvojitá (29 cm) a má patku ve tvaru L.
2. Řady se liší jen **vazbou** – střídejte tři vzory v pořadí **1 – 2 – 3 – 2 – 1 – 2 – 3 …**
3. Vzor 3 je vzor 1 s **prohozenou půlkou a celou cihlou** v zadní stěně. Tím se přeruší svislá spára nad prostřední nohou.
4. Pod **topeniště** patří širší otvor (59 cm), pod **odkládací plochu** užší (44 cm).
5. Každou řadu zkontrolujte vodováhou a před položením další ji smetáčkem očistěte.

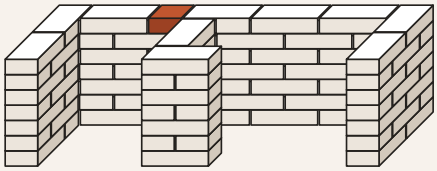

	LEVÁ VARIANTA	PRAVÁ VARIANTA
Vzor 1 řady 1, 5, 9 10 celých + 1 půlka		
Vzor 2 řady 2, 4, 6, 8, 10 9 celých + 3 půlky		
Vzor 3 řady 3, 7, 11 10 celých + 1 půlka		

Zadní stěna je vzadu, nohy směřují dopředu. Červeně jsou půlky značené **PODSTAVEC**. Levá varianta: odkládací plocha vlevo, topeniště vpravo. Pravá varianta je zrcadlová.

POŘADÍ ŘAD

1.	2.	3.	4.	5.	6.
1	2	3	2	1	2

7.	8.	9.	10.	11.
3	2	1	2	3

Zákazník si volí výšku podstavce 7–11 řad, tedy 520–780 mm včetně odkládací plochy.


SPOTŘEBA CIHEL PODLE VÝŠKY

ŘADY	VÝŠKA VČ. PLOCHY	CELÉ	PŮLKY	VZORY ŘAD
7 řad	**520 mm**	67	13	1232123
8 řad	**585 mm**	76	16	12321232
9 řad	**650 mm**	86	17	123212321
10 řad	**715 mm**	95	20	1232123212
11 řad	**780 mm**	105	21	12321232123

2 Krycí plech podstavce

plech

1. Usaďte plech rovnoměrně na podstavec **ohyby nahoru**.
2. Otevřená část plechu směřuje **dozadu**.
3. Plech přesahuje nohy podstavce **vlevo i vpravo o cca 7 cm**. Vzadu přesahuje o cca 3 cm, vpředu o cca 7 cm.

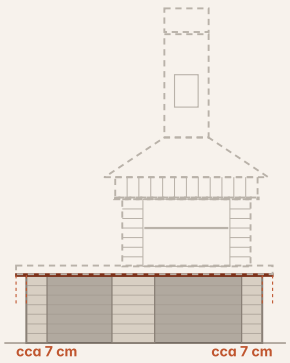


3 Cihlová plocha


26 celých · 4 půlky P

1. Krycí plech zakryjte **5 řadami po 6 cihlách** naplocho. Pokládat začněte **od přední hrany** plechu, **vzadu cihly přesahují přes plech**. Nepoškrábejte barvu plechu.
2. Ve **2. a 3. řadě od zadní strany** vynechte otvor pro popelník na délku jedné cihly – **pod budoucím topeništěm**.
3. Levá varianta: 3 celé · půlka **P** · otvor · půlka **P** · 1 celá. U pravé varianty zrcadlově: 1 celá · **P** · otvor · **P** · 3 celé.
4. Ostatní řady jsou z celých cihel, spáry lícují. Plochu zkontrolujte vodováhou.

LEVÁ VARIANTA

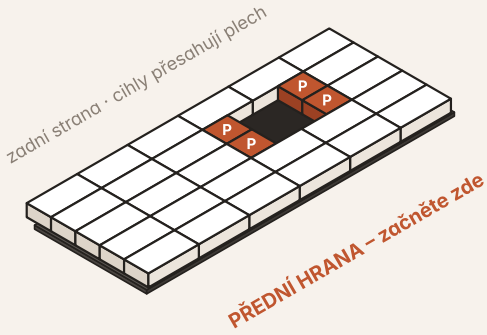

PRAVÁ VARIANTA

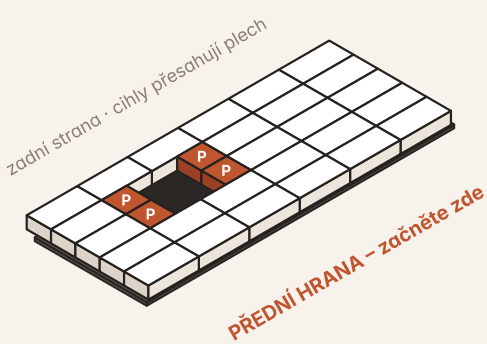


4 Umístění topeniště


rozměření

1. Topeniště stavíte na cihlovou plochu. **Zadní stěna** lícuje se zadní hranou plochy.
2. Stěna u odkládací plochy je **72 cm** od kraje, druhá stěna **14,5 cm** od opačného kraje. Značky si udělejte křídou.
3. Topeniště **nekončí u přední hrany** plochy, vpředu zůstává volný pruh.
4. Strana s motorem (u odkládací plochy) je o půl cihly kratší.

LEVÁ VARIANTA – plocha a motor vlevo

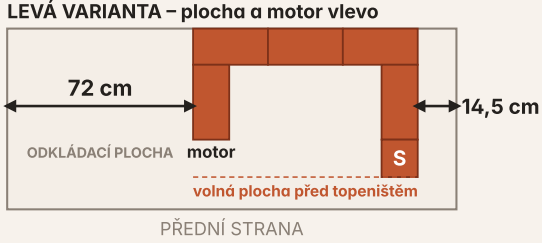

PRAVÁ VARIANTA – plocha a motor vpravo

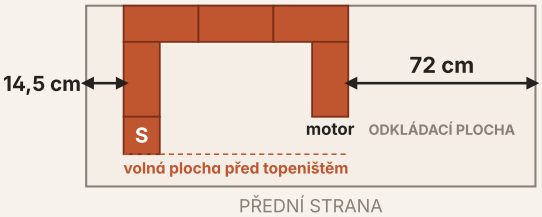


5 Topeniště

7 řad · 35 celých | **3 půlky O vlevo** | **4 půlky S vpravo**


1. Stavte stěny topeniště do tvaru U. **Strana s přípravou pro grilovací motor je o půl cihly kratší**.
2. Levá varianta (plocha a motor vlevo): na levou, kratší stranu patří 3 půlky **O**, na pravou 4 půlky **S**. U pravé varianty je vše zrcadlově.
3. Topeniště se obkládá **šamotovými plátky** usazenými do kovových úhelníků.
4. **Kratší úhelník** položte volně dole.
5. **Delší úhelník** položte spolu s **vodicími držáky grilovacího roštu** na 4. řadu cihel.
6. Nad držáky použijte **zabroušené cihly „levá" a „pravá"**. Každá je zabalená společně se svým vodicím držákem. Běžné cihly by se po zasunutí držáků do spáry naklonily.
7. V 6. řadě nechte v zadní stěně **malou mezeru** (spáru) a zasuňte do ní **ucpávkový plátek** 14 × 6,5 × 1 cm (na obrázku č. 6).

Kontrola: vyzkoušejte, že grilovací rošt jde volně zasunout do všech tří poloh a popelník do otvoru pod topeništěm.

LEVÁ VARIANTA – motor vlevo (u plochy)

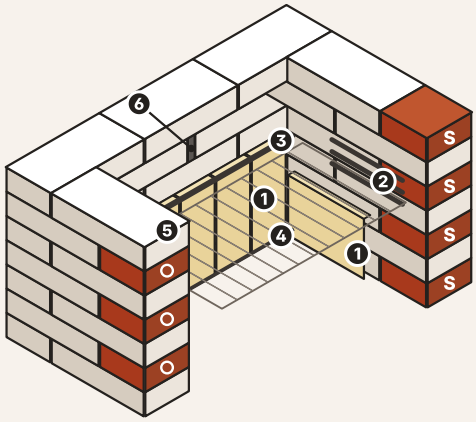

PRAVÁ VARIANTA – motor vpravo (u plochy)

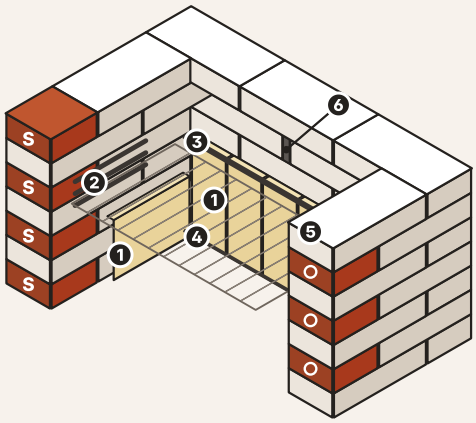

1. šamotové plátky (vzadu a po stranách)
2. vodicí držáky roštu (4. řada, 3 polohy)
3. delší úhelník (4. řada)
4. kratší úhelník (volně dole)
5. strana motoru – o ½ cihly kratší
6. ucpávkový plátek ve spáře (6. řada)



Šamotové plátky vzadu svisle, po stranách vodorovně.



Vodicí držáky roštu a delší úhelník ve 4. řadě.



Levá varianta – motor vlevo.




Pravá varianta – motor vpravo.

6 Římsový podpěrný plech

plech


1. Usaďte plech na topeniště **ohyby nahoru**.
2. Zkontrolujte, že leží rovně a po celém obvodu dosedá na cihly.

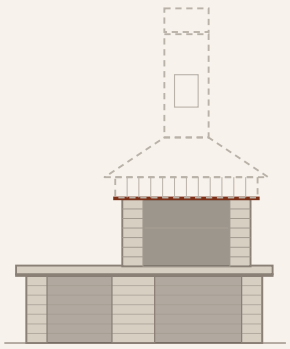

7 Římsa

12 celých | 11 půlek bez značky | 2 půlky ×


1. Do římsového plechu stavte cihly **na výšku**. Všechny stěny jsou ze dvou řad cihel vedle sebe.
2. **Boční stěny:** v každé řadě 2 celé cihly (celkem 8 celých).
3. **Zadní stěna:** vnější řada 2 celé + půlka × vpravo, vnitřní řada půlka × vlevo + 2 celé.
4. **Přední stěna:** 11 půlek bez značky napříč stěnou. U provedení **RUSTIKA** je to 10 půlek + 1 půlka zbroušená ze strany.
5. **Řez (uříznutou stranu) každé půlky otočte dozadu**, aby nebyl vidět. Dopředu patří vždy původní čelo cihly.

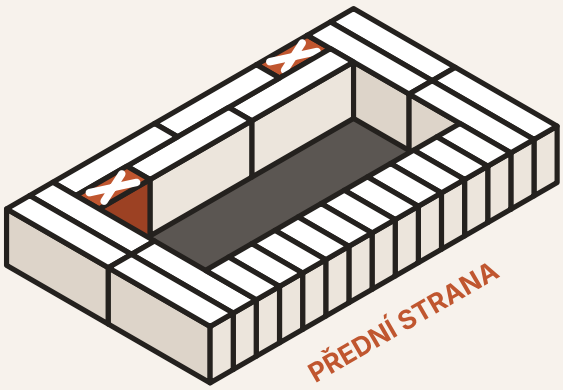

8 Střecha


střecha | 2 profily L | šrouby

1. Nasaďte střechu na římsu tak, aby **výřezy pro odtok vody byly vzadu**.
2. Zajistěte střechu: profily L zasuňte z boku mezi plášť střechy a rám a přišroubujte samořeznými šrouby – **detail s fotkami na další straně**.

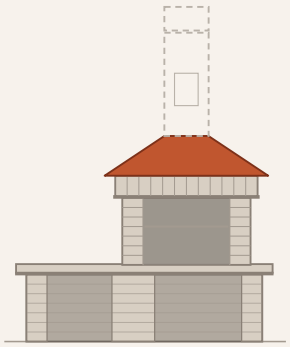

KROK 8 · DETAIL **Zajištění střechy profilem L**

Pro názornost je střecha na fotkách obrácená.

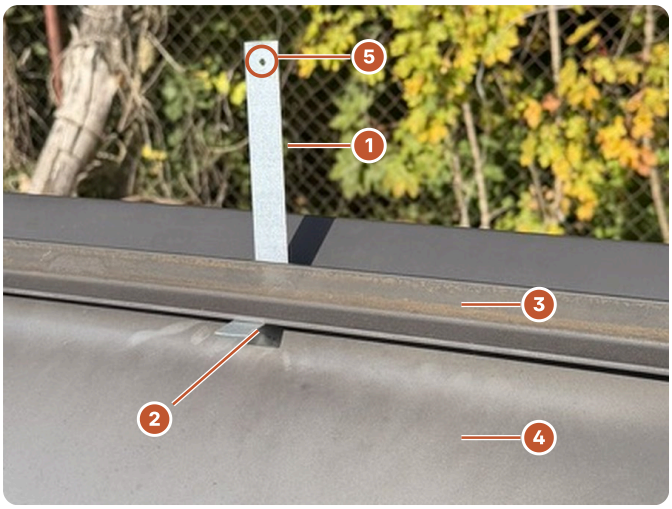

1. delší rameno profilu L
2. kratší rameno – zasunuté pod rám až na plášť
3. rám střechy
4. plášť střechy
5. otvor pro samořezný šroub

Kam: doprostřed boční strany střechy, na každou stranu jeden profil (2 ks).

Jak: kratší rameno **2** zasuňte mezi plášť **4** a rám **3**, delší rameno **1** vyčnívá – u nasazené střechy míří dolů. Profil přišroubujte samořezným šroubem.



Celkový pohled – profil uprostřed strany




Pohled zevnitř střechy

9 Komínek s douzovací komorou

komínek | šrouby

1. Nasaďte komínek na přírubu střechy a z bočních stran jej zajistěte samořeznými šrouby.
2. Prodloužený komín (delší než 70 cm, na přání zákazníka) **zajistěte proti převržení větrem**; způsob zajištění konzultujte s výrobcem.
3. Dvoudílný komín zajistěte ve spoji příruby přiloženými šrouby proti pádu.

⚠ **Požární bezpečnost:** krb nestavějte pod pergolu, přístřešek ani jiné zastřešení a komín neveďte žádnou konstrukcí. Krb je určen jen k volnému umístění na zahradě.

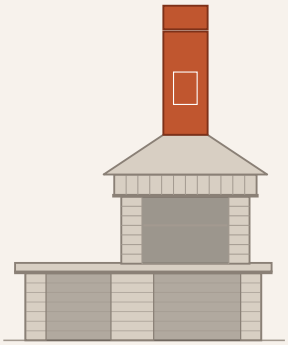



Poslední kontrola

- [ ] Krb stojí rovně, žádná cihla nevyčnívá.
- [ ] Grilovací rošt jde do všech tří poloh, popelník se dá vysunout.
- [ ] Střecha a komínek jsou pevně usazené a zajištěné šrouby.
- [ ] V okolí krbu nejsou hořlavé materiály.
- [ ] Obaly, fólie a zbytky jsou uklizené.

05 První zatopení a bezpečný provoz

PRVNÍ „VYPALOVACÍ“ OHEŇ

1. Díky suché stavbě můžete zatopit **hned po dokončení montáže**.
2. Topte **mírně a postupně 60–90 minut**, bez jídla na roštu. Žáruvzdorná barva na kovových dílech se tím vypálí a vytvrdí.
3. Mírný zápach nebo kouř z kovových dílů je při prvním zatopení normální a pak zmizí.
4. **Negrilujte, dokud palivo není pokryto vrstvou popela.**
5. Dokud barva není vypálená, **nedotýkejte se kovových částí**.
6. Nerezové příslušenství, které přijde do styku s jídlem, před prvním použitím umyjte.

ČÍM TOPIT

Menšími kusy dřeva nebo dřevěným uhlím a briketami. K zapálení používejte třísky nebo schválené podpalovače, **nikdy benzín, líh ani jiné hořlavé kapaliny**. Podpalovače musí odpovídat EN 1860-3.

ÚDRŽBA

- Pravidelně vybírejte popel, aby k palivu proudil vzduch.
- Kovové díly čistěte bez chemie, odmašťovačů a agresivních čističů. Poškodily by žáruvzdornou barvu.
- Rošty a další kovové díly po sezóně očistěte a uskladněte v suchu.
- Rez obruste ocelovým kartáčem, natřete žáruvzdornou barvou a krb znovu vypalte.
- Na stinném a vlhkém místě doporučujeme cihly ošetřit hydrofobizačním přípravkem.
- Otočné díly občas namažte.

NIKDY

- × **Nehaste oheň vodou.** Prudké ochlazení poškodí díly krbu a hrozí opaření párou. Nechte oheň dohořet.
- × **Nepřetápějte.** Barva odolává do 400 °C. Při přetopení se mohou zdeformovat kovové díly a popraskat cihly.
- × **Nepalte odpad.** Krb není spalovna domovního ani zahradního odpadu.
- × **Nenechávejte oheň bez dozoru**, dokud krb úplně nevychladne.
- × **Nepoužívejte poškozený krb** (propálený rošt, popelník nebo plášť).

BEZPEČNOST

- Krb je jen pro venkovní, občasné použití. Nestavějte jej do uzavřených prostor ani pod pergolu, přístřešek či jiné zastřešení – hrozí otrava oxidem uhelnatým a požár.
- Držte bezpečný odstup od hořlavin. Při nárazovém větru krb nepoužívejte, hrozí úlet jisker.
- Děti držte v bezpečné vzdálenosti. Při obsluze používejte rukavice a nářadí.
- Plech pod popelníkem je při topení rozpálený.
- Grilovací rošt unese rovnoměrně rozložené maximálně 4 kg. Konce otočného rožně jsou ostré.

ZAHRADNÍ KRBY VĚŘÍŠ

Dotaz k montáži? Rádi poradíme.

+420 705 503 404

obchod@zahradnikrbyveris.cz · zahradnikrbyveris.cz
Showroom: Kladruby 4, 503 51 Chlumec nad Cidlinou